Pose frises autocollantes

Matériel: *scotch de carrossier - cutter - ciseaux - brucelles - double mètre - raclette en bois (fournie).*

Bien nettoyer la surface, si besoin à l'alcool à brûler pour enlever les traces de gras.

1. Les extrémités de la frise sont au même niveau, permettant de la positionner à l'aide d'un mètre cela permet aussi de "joindre" les frises entre elles.

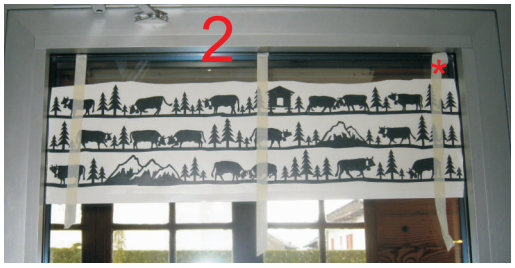

2. Fixer la frise à l'endroit désiré avec du scotch de carrossier aux deux extrémités de la frise et au milieu.

3. Retirer le scotch sur un bord*, puis retourner la frise jusqu'au scotch central, tout en décollant tranquillement le papier siliconé.

Durant la phase 3, vérifier qu'il ne reste pas de morceau de papier siliconé sur le collant de la frise; si c'est le cas, l'enlever avec le cutter ou les brucelles.
Ne pas toucher la partie collante avec les doigts.

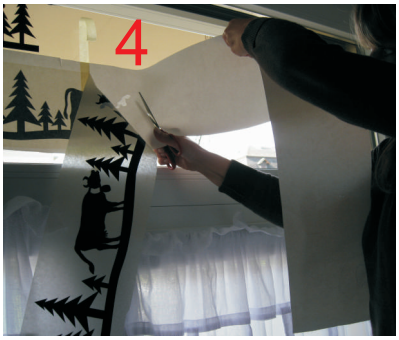

4. Arrivé au scotch central, couper le papier siliconé avec les ciseaux.
Attention à ce que le côté collant de la frise ne touche pas le support.

5. En partant du centre et en tenant la frise contre soi #, appliquer l'autocollant avec la raclette ou avec la main.

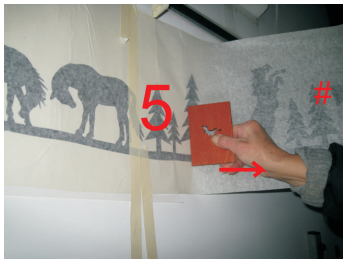

6. Enlever tous les scotchs de la partie restante. Toujours en partant du centre, retirer le papier siliconé idem point 5.

7. Bien frotter toute la frise avec la raclette, par pressions/frottages réguliers, en croisillons par dessus le papier de transfert.

8. Détacher le papier de transfert dans un coin, le retourner à plat (180°) pour le retirer lentement en vérifiant que l'autocollant adhère au support; sinon faire un petit "retour en arrière".

Papier de transfert opaque ou transparent.

Couper les bords au cutter si nécessaire.

Ne pas percer les bulles d'airs et ne pas intervenir s'il y a des zones" blanchâtres" du côté verso de la fenêtre.
L'autocollant se stabilise et "s'auto-corrige" en une semaine.